

工務管理雲端監控租賃系統 IVEDARENT

現場人員隨身使用手冊

■ 攝影設備(AM) 、工務現場APP ■

Cloud Surveillance System
On site camera equipment
IV Live View Mobile Camera APP
Quick User Guide



- 目錄 -

頁數

■ 硬體設備操作

- 攝影設備 - - - - - 2
- 網路設備 - - - - - 2
- 戶外即時影像傳輸站 - - - - - 3
- 攝影機及網路架設 - - - - - 4
- 使用檢查事項 - - - - - 6
- **注意事項** - - - - - 7

■ IV系統APP-使用說明


- 工務現場 APP (下載安裝) - - - - - 8
- 工務現場 APP (登入) - - - - - 9
- 工務現場 APP (即時影像觀看) - - - - 10
- 工務現場 APP (錄影影像觀看) - - - - 11
- 工務現場 APP (手機即時錄影) - - - - 13

攝影設備



網路設備

4G SIM卡 (大小: 微型SIM卡)

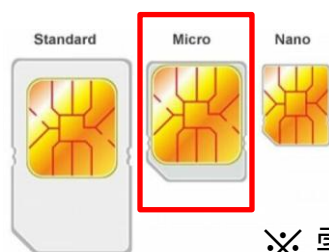

※ 需自備

網路線



路由器



蓄電池



戶外即時影像傳輸站



攝影機及網路架設

1 SIM卡放入 路由器卡槽

請注意！

★ SIM卡是否解鎖！

★ 放入標示「SIM」卡槽

★ SIM卡置入是否有卡樁聲！




2 接上天線，需接 標有「MAIN」 位置



「MAIN」
天線位置

3 將網路線一端接 攝影機，另一端 接路由器

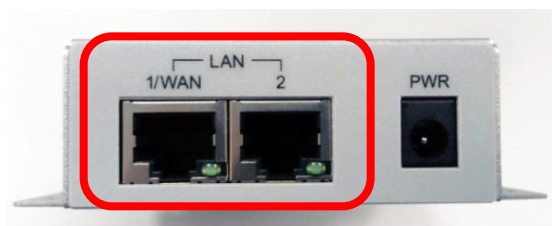

網路線需插入
標有「LAN1 or LAN2」的孔

攝影機及網路架設

- 4 確認攝影機和路由器的電源和網路線都有接好，開機。



- 5 檢查路由器燈號：



Signal 訊號燈 狀態說明：

顏色亮藍色 [blue box] : 4G

顏色亮紫色 [purple box] : 3G

每半秒快速閃爍 : 訊號強度 0~30%

每一秒閃爍 : 訊號強度 31~60%

橫亮 : 訊號強度 60~100%

Status 狀態燈 說明：

每秒閃爍一次 : 狀態運作正常

小於一秒快速閃爍 : 設備正在讀取中

*若一直小於一秒快速閃爍，無法進入到每秒閃爍一次，且無法觀看即時影像，可能為異常狀態。若遇到此狀態，請洽維修檢測。



- 6 攝影機連線檢查 ►



鏡頭網路線
接頭綠燈閃爍

★建議拍攝距離3~10公尺

使用檢查事項

若無畫面回傳，請依序檢查下列項目：

一、電源檢查

1. 電源開關開啟
2. 電池電源充足（充飽 8 小時以上）
3. 建議工作時顯示電量，落在12.5V~9V
4. 電壓**低於 8 V 需充電**（設備會自動斷電）
5. 充電時充電器上方小燈，會亮紅燈，充滿時會亮綠燈。

二、燈號檢查

檢查路由器燈號，正常運作下：

左一亮**藍色**：4G；**紫色**：3G

橫亮：訊號強度 60~100%



三、SIM卡檢查

1. 確認Sim卡完全插入卡槽

2. 確認**Sim卡解鎖**：

(1) 第一次開卡，請將SIM卡插入手機。

(2) 手機操作：

設定→安全性→SIM卡鎖定設定→解除SIM卡鎖定（※不同廠牌手機設定位置不同，找不到請詢問手機廠商。）

注意事項！

1. 攝影機使用 DC 12V 充電器；請注意電壓需符合規格，避免造成電路燒毀。
2. 充電池盡量勿邊充電邊使用，易造成電路損毀
3. 盡量避免碰撞支架，路由器是精細裝置。
4. 請勿碰撞攝影機，會造成焦距模糊、電路損壞。



工務現場APP說明



提供工務影像觀看

有權限的使用者可以帳號密碼登入

- 工務現場 APP下載安裝 -

掃描下方QR-Code後下載安裝。



工務現場APP說明



- 登入首頁 -

安裝完成後，開啟應用程式，輸入帳號密碼後登入。

IVEDA
T A I W A N

工務現場 App

使用者名稱

密碼

☒ 記住我

登入

V1.4.1

記住我：
打勾並登入後，下次
開啟會記住帳號密碼

工務現場APP說明



- 設備列表 -

登入成功後，會看到設備表列。

1. 即時影像觀看

在線上的設備會顯示[即時影像]、未上線設備顯示[離線]。

顯示 IPCAM
是雲端攝影機

顯示 Phone
手機錄影直播

User 設備表列	
NO SIGNAL	cam00da87bb9afe-PTZ 離線 錄影影像 IPCAM
	cam00ede33528c8_270PTZ 即時影像 錄影影像 IPCAM
	phn0922057066b9-1 離線 錄影影像 手機直播 Phone
NO SIGNAL	phn0922f6365762-2 離線 錄影影像 手機直播 Phone
NO SIGNAL	cam112233445566 離線 錄影影像 IPCAM
	camf02a2bd9000a 即時影像 錄影影像 IPCAM
	camf02a2bd90085 即時影像 錄影影像 IPCAM
NO SIGNAL	camf02a2bd90d12 離線 錄影影像 IPCAM
NO SIGNAL	camf02a2bd90d448 離線 錄影影像 IPCAM
	登出
	刷新

點選
[即時影像]

觀看即時影像

停止播放

聲音開關

[登出] 回到登入頁面
[刷新] 重整設備表列

[停止播放] 回設備表列
[聲音開關] 若設備有收音
可開/關聲音

手機若有關閉直向鎖定
可以橫向觀看即時影像

工務現場APP說明



2. 錄影影像觀看

點選[錄影影像]，進到錄影檔列，找到要觀看回放的時間並點選

①

11:46

User 設備表列

NO SIGNAL	cam00da87bb9afe-PTZ 離線 錄影影像 IPCAM
	cam00ede33528c8_270PTZ 即時影像 錄影影像 IPCAM
	phn0922057066b9-1 離線 錄影影像 手機直播 Phone
NO SIGNAL	phn0922f6365762-2 離線 錄影影像 手機直播 Phone
NO SIGNAL	cam112233445566 離線 錄影影像 IPCAM
	camf02a2bd9000a 即時影像 錄影影像 IPCAM
	camf02a2bd90085 即時影像 錄影影像 IPCAM
NO SIGNAL	camf02a2bd90d12 離線 錄影影像 IPCAM
camf02a2bd90d12	登出 刷新

點選
[錄影影像]

②

11:47

錄影資料檔：camf02a2bd9000a

日期 小時

2022/07/05 ▼ Lists of 24 Hours

13:03:22~13:03:28,	▶
13:03:52~13:59:59	
14:00:00~14:59:59	▶
15:00:00~15:59:59	▶
16:00:00~16:59:59	▶
17:00:00~17:59:59	▶
18:00:00~18:59:59	▶
19:00:00~19:59:59	▶
20:00:00~20:59:59	▶
21:00:00~21:59:59	▶
22:00:00~22:59:59	▶
23:00:00~23:59:59	▶

點選播放

2022/07/06 ▶ Lists of 24 Hours

2022/07/07 ▶ Lists of 24 Hours

錄影日期檔案列

返回 登出 刷新

回設備列 回登入頁面 重整錄影檔列

工務現場APP說明



2. 錄影影像觀看

點選[錄影影像]，進到錄影檔列，找到要觀看回放的時間並點選

③



④

手機若有關閉直向鎖定
可以橫向觀看即時影像



工務現場APP說明



3. 手機即時錄影

提供有使用手機錄影授權的用戶，手機錄影運用。

點選[手機直播]，進到手機即時錄影的畫面。點選[開始直播]，當出現[直播中]即開始錄影。



可拖拉選擇拍攝頻寬
預設1200K (低600K~高4096K)

可拖拉選擇拍攝焦距

(1-1) 按鍵說明

- 打光：可開 / 關手機手電筒，做為拍攝輔助燈
- 鏡頭：點選切換手機前鏡頭 / 主鏡頭
- 30張：攝影張數(FPS)，預設30張，有15張、30張和60張可選。直播中即無法變更

