


工務眼・雲端即時影像監控系統

現場人員 隨身使用手冊

■ 攝影設備、Xpress APP ■

Xpress Workeye Cloud Surveillance System
On site camera equipment, Xpress Viewer APP, MobileCam APP
Quick User Guide



- 目錄 -

頁數

■ 硬體設備操作

- 攝影設備 - - - - - 2
- 網路設備 - - - - - 2
- 戶外即時影像傳輸站 - - - - - 3
- 攝影機及網路架設 - - - - - 4
- 使用檢查事項 - - - - - 6
- 注意事項 - - - - - 7

■ 系統使用說明


- MegasysXpress APP (即時影像觀看) - - 8

攝影設備

1. 攝影機



2. 螺絲

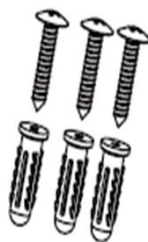


3. 充電器



網路設備

1. 3G或4G SIM卡 (大小: 標準SIM卡)

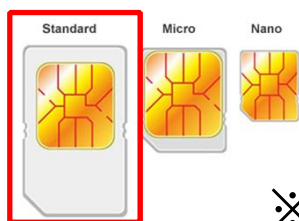

※ 需自備

2. 網路線




3. 路由器



4. 蓄電池或發電機



戶外即時影像傳輸站

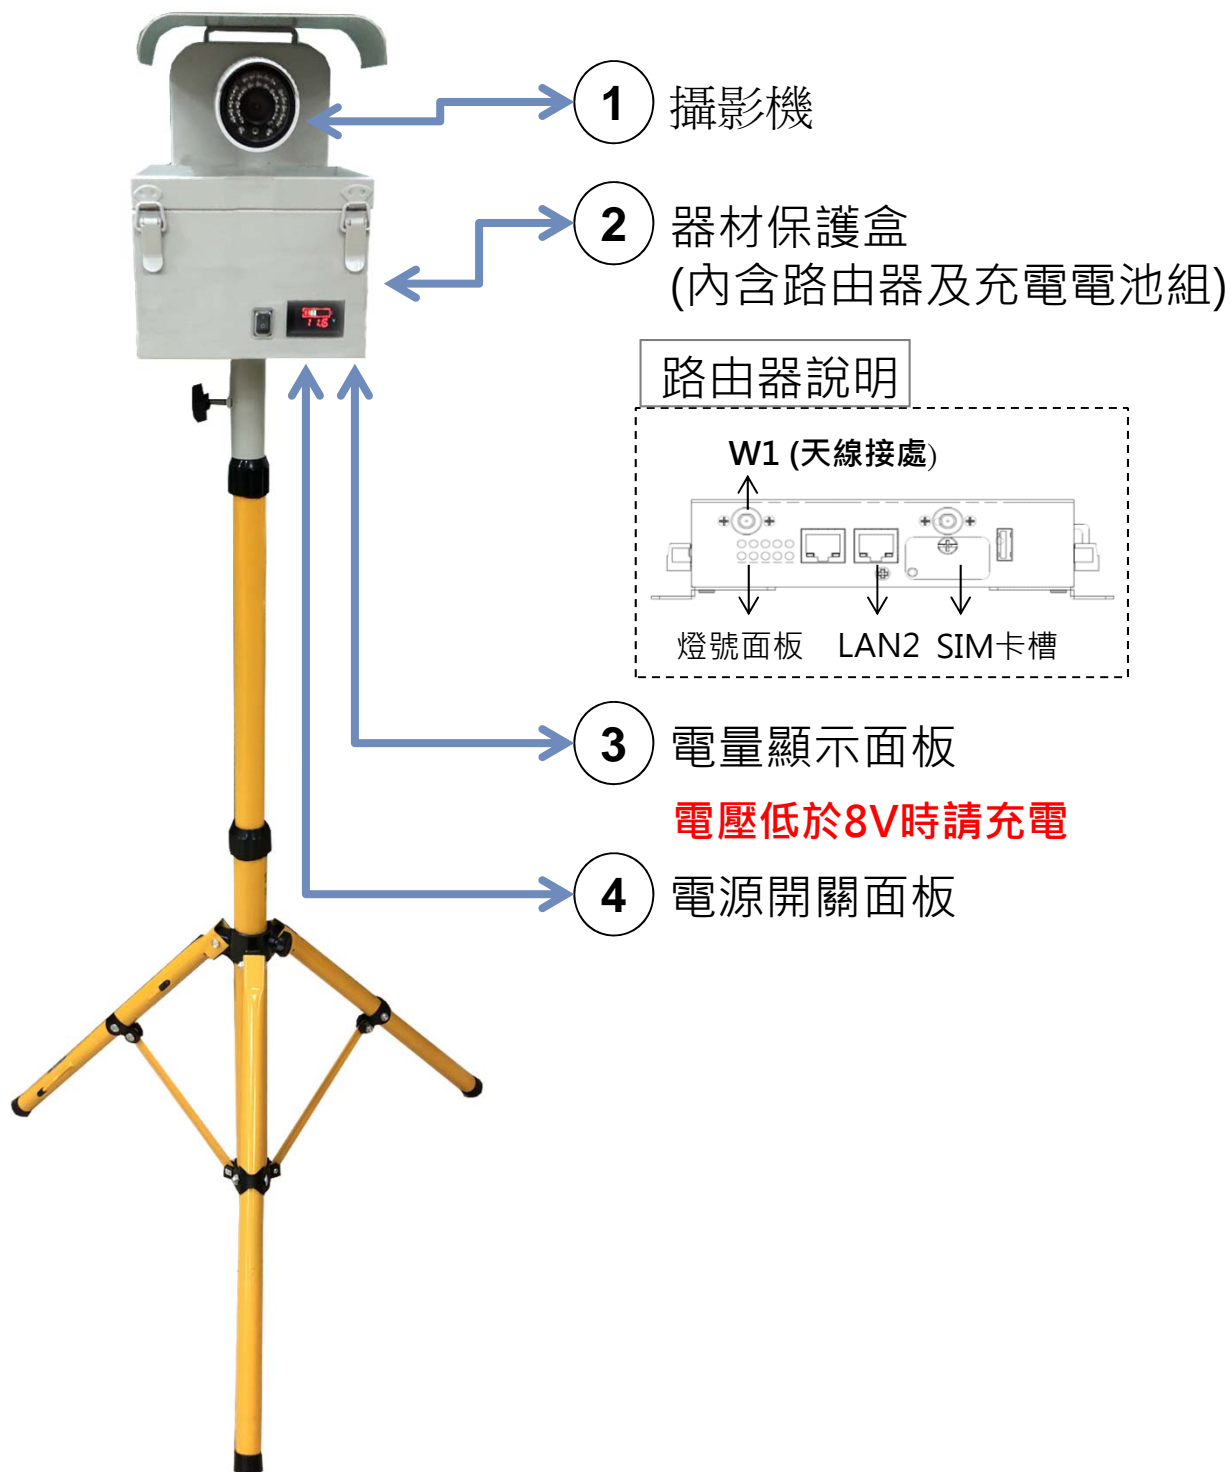

攝影機及網路架設

1 SIM卡放入 路由器卡槽

請注意！

★ SIM卡是否解鎖！

★ 放入標示「SIM」卡槽

★ SIM卡置入是否有卡榫聲！



2 接上天線，需接 標有「W1」位置

「W1」
天線位置



3 將網路線一端接 攝影機，另一端 接路由器





網路線需插入
標有「LAN2」的孔

攝影機及網路架設

- 4 確認攝影機和路由器的電源和網路線都有接好，開機。



- 5 檢查路由器燈號，正常運作下：
下排左二燈(電源)恆亮
上排右一開始是(網路)訊號燈

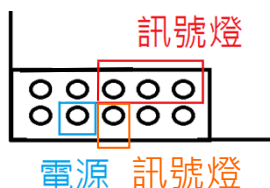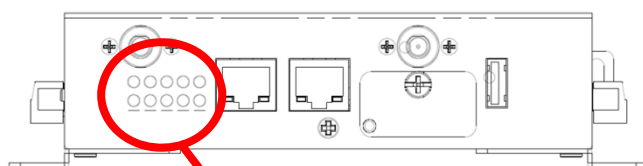

訊號燈說明

訊號燈 從右亮起--

- ：無訊號
- ：訊號 微弱
- ：訊號 尚可 (看現場環境，可能會不穩)
- ：訊號 強



網路線銜接的右下角和路由器電源燈右邊的燈，綠燈需一直閃爍如左圖兩個箭頭處

- 6 攝影機連線檢查 ▶



鏡頭網路線接頭綠燈閃爍

★建議拍攝距離3~10公尺

使用檢查事項


若無畫面回傳，請依序檢查下列項目：

一、電源檢查

1. 電源開關開啟
2. 電池電源充足（充飽 8 小時以上）
3. 建議工作時顯示電量，落在12.5V~9V
4. 電壓低於**8V**需充電(設備會自動斷電)，充電時充電器上方小燈，會亮紅燈，充滿時會亮綠燈。

二、燈號檢查

檢查路由器燈號，正常運作下：
下排左二燈(電源)恆亮
上排左二開始是(網路)訊號燈

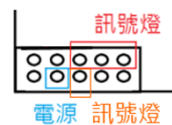

訊號燈說明	
訊號燈	從右亮起--
○○○	: 無訊號
○○●	: 訊號 微弱
○●●	: 訊號 尚可 (看現場環境，可能會不穩)
●●●	: 訊號 強

三、SIM卡檢查

1. 確認Sim卡完全插入卡槽

2. 確認Sim卡解鎖：

(1) 第一次開卡，請將SIM卡插入手機。

(2) 手機操作：
設定→安全性→SIM卡鎖定設定→解除SIM卡鎖定 (※不同廠牌手機設定位置不同，找不到請詢問手機廠商。)

注意事項

1. 攝影機使用 DC 12V 充電器；請注意電壓需符合規格，避免造成電路燒毀。
2. 充電池盡量勿邊充電邊使用，易造成電路損毀
3. 盡量避免碰撞支架，路由器是精細裝置。
4. 請勿碰撞攝影機，會造成焦距模糊、電路損壞。



MegasysXpress APP說明



MegasysXpress提供未公開之工程影像觀看
有權限的使用者可以帳號密碼登入

- MegasysXpress APP下載安裝 -

掃描下方QR-Code後下載安裝。




Android下載



iOS下載

(下面圖示，以Android示範)

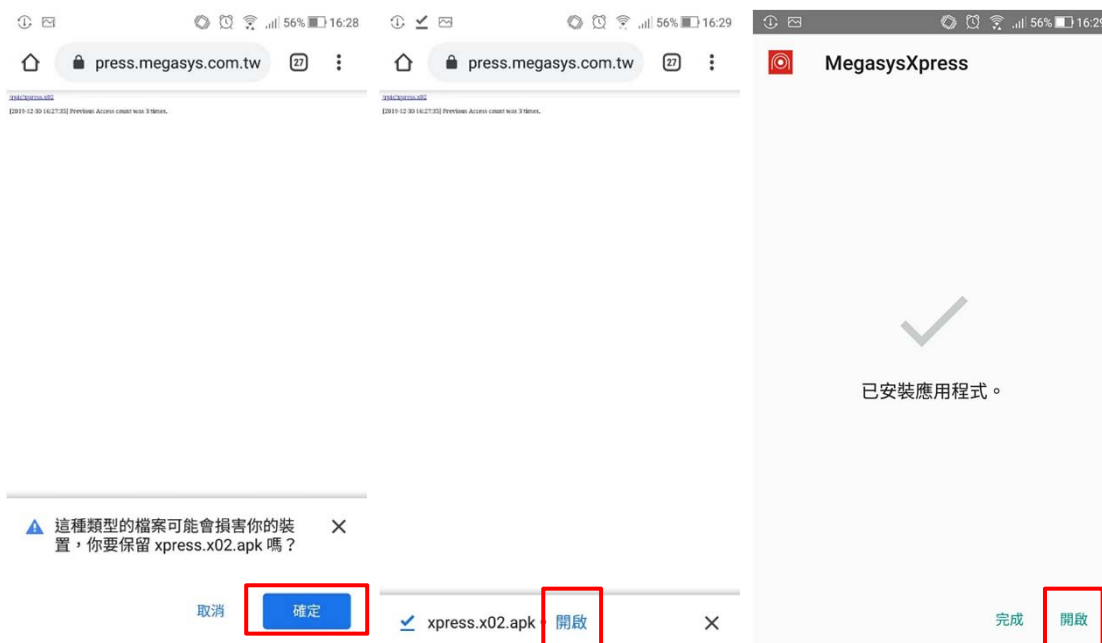


MegasysXpress APP說明



—登入首頁—

輸入帳號密碼，點選「登入」。可點選下方「記住我」，此組帳號密碼於下次登入時並不需重新輸入；點選「自動登入」，則使用者下次點選應用程式即會自動登入。

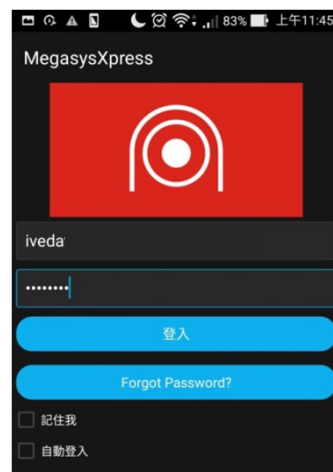

登入


忘記密碼

記住我


自動登入

—查看錄影畫面和功能說明—

(1) 列表可查看和點選已新增的攝影機。

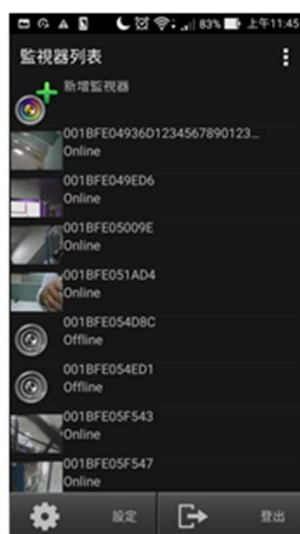

(2) 點選欲查看攝影機，進入即時影像畫面

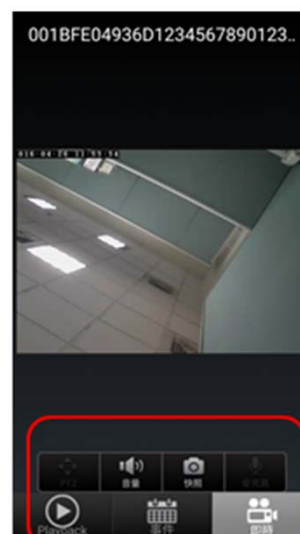

MegasysXpress APP說明



— 功能按鍵說明 —




— 觀看歷史檔案 —

(1) 點選要觀看的日期時間

(2) 點選要的影響時段


(3) 觀看歷史影像

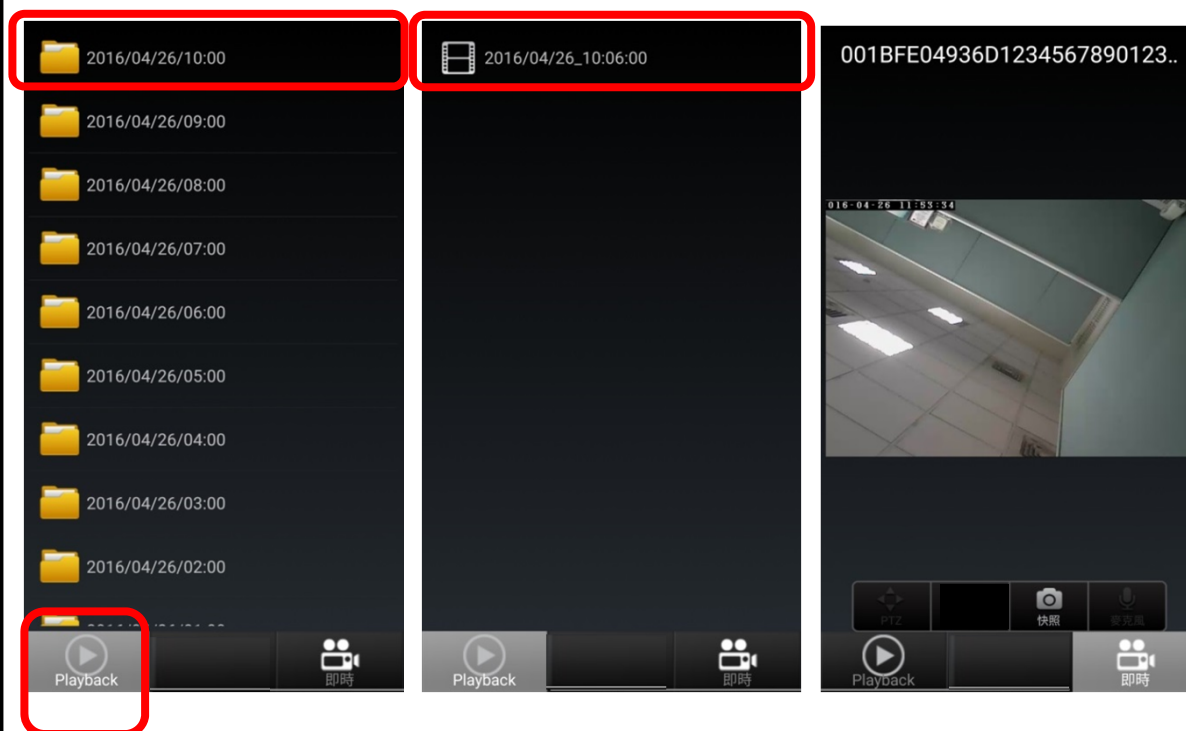

MegasysXpress APP說明




—設定— (點選螢幕右上角)

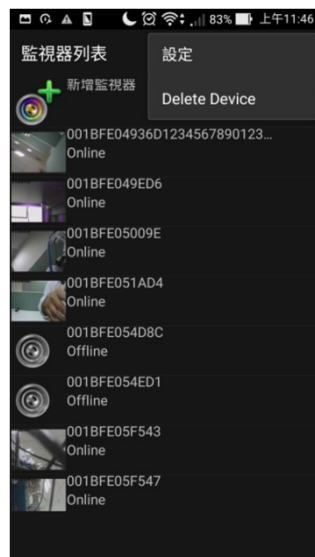


設定
刪除攝影機
(非必要請勿使用)
誤刪請洽技術工程師

—設定包含—

(1)帳號設定
使用者可更改密碼

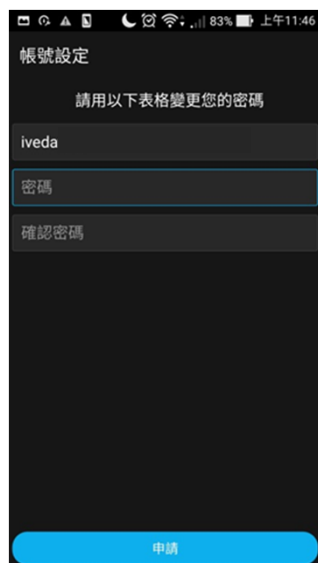

(2)通知設定
推播功能開/關

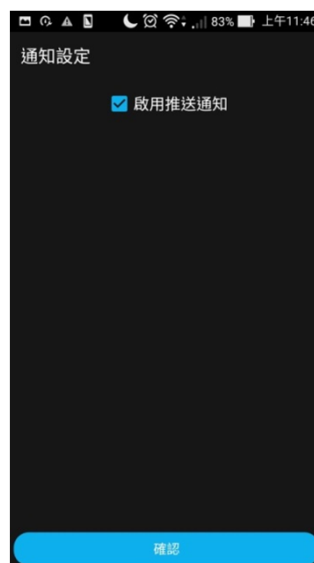

(3)版本資訊
查看軟體版號

